MANUALE UTENTE



Sistema via Radio

CE 0560

by Bentel Security

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

La tabella seguente elenca le funzioni base del Vostro sistema e i tasti da premere per ciascuna funzione. Fare riferimento al numero di pagina mostrato per maggiori informazioni.

Alcune funzioni possono non essere disponibili sul Vostro sistema:

Inserimento del sistema (Totale)	[codice di accesso], uscire attraverso la porta di ingresso /uscita oppure premere Totale ◯ (se abilitato)	Pag-15
Inserimento del sistema (Parziale)	[codice di accesso], non uscire dai locali oppure premere Perimetrale ◯ (se abilitato)	17
Disinserimento del sistema	[codice di accesso]	15
Inserimento del sistema (senza Tempo di Ingresso)	(*) (9) [codice di accesso]	19
Inserimento del sistema (Veloce, se abilitato)	(*) (0) (dallo stato di Pronto)	18
Inserimento del resto del sistema (se inserito parzialmente)	(*) (1) oppure premere ◯ Totale (se abilitato)	17
Uscita dai locali quando il sistema è inserito	(*) (0) oppure premere ◯ Uscita (se abilitato)	20
Esclusione zone	(*) (1) [numero della zona a 2 cifre], (#) per uscire	23
Test sistema	(*) (6) [Codice Principale] (4)	25
Invio Messaggio Incendio	(🔥) (🔥) (tenere premuti per 2 secondi, se abilitato)	22
Invio Messaggio Ausiliario	(⚠) (⚠) (tenere premuti per 2 secondi, se abilitato)	22
Invio Messaggio Panico	(👕) (👕) (tenere premuti per 2 secondi, se abilitato)	22
Blocco Allarme Incendio	[codice di accesso]	21
Blocco Allarme Furto	[codice di accesso]	22
Attivazione/Disattivazione Suoneria	(*) (4) per Attivare/Disattivare oppure ◯ Suoneria (se abilitato)	28
Controllo memoria di allarme	(*) (3)	22
Controllo guasti	(*) (2)	24
Impostazione orario e data	(*) (6) [Codice Principale] (1)	27

INDICE

Guida di Riferimento Rapido **2**

NOTE SU QUESTO MANUALE **5**

CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE AMICO **7**

INTRODUZIONE **9**

Come funziona il Vostro Sistema **9**
Rilevazione Incendi **9**
Collaudo **10**
Televigilanza **10**
Manutenzione **10**

USO DEL SISTEMA AMICO **11**

Gestione del sistema dal pannello di Amico **11**
Gestione del sistema dal telefono **11**
Accesso da Telefono Locale **11**
Accesso da Telefono Remoto **12**
Ricezione chiamate in arrivo **12**
Registrazione e Ascolto promemoria vocale da pannello **12**
Registrazione e Ascolto promemoria vocale da telefono remoto **13**

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DEL SISTEMA **15**

Inserimento del sistema **15**
Disinserimento del sistema **15**
Altri modi per Inserire il sistema **16**
Inserimento del sistema quando tutti sono fuori di casa (Modo Totale) **16**
Cosa fare se la sirena suona immediatamente dopo l' uscita **17**
Inserimento del sistema quando si resta a casa (Modo Parziale) **17**
Inserimento del sistema senza codice di accesso (Inserimento Veloce) **18**
Inserimento del sistema senza Tempo d'Ingresso **19**
Inserimento automatico del sistema **19**
Uscire quando il sistema è inserito (Uscita Veloce) **20**

COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME ED EMERGENZA **21**

Allarme Incendio **21**
Allarme Furto **22**
Viva voce con la Centrale di Vigilanza **22**
Controllo Allarmi in Memoria **22**
Richiesta di aiuto **22**

USO DELLE FUNZIONI AVANZATE **23**

Esclusione delle Zone **23**
Controllo dei Guasti di Sistema **24**
Collaudo del Sistema **25**
"Abilitazione Teleassistenza" **26**

PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA **27**

Programmazione dei Codici di Accesso **27**
Impostazione data e ora **27**
Attivazione e Disattivazione della Suoneria **28**
Regolazione del volume dell'altoparlante di Amico **28**

Regolazione del volume dei suggerimenti telefonici **28**
SICUREZZA ANTINCENDIO **29**
Verifica della sicurezza antincendio domestica **29**
Piano di evacuazione antincendio **29**
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE **31**
AMC10-contatto magnetico **31**
AMD10A-SENSORE PIROELETTRICO **31**
ASD10- RIVELATORE DI FUMO **32**
ARC10-CHIAVE ELETTRONICA **32**
GLOSSARIO **33**
INFORMAZIONI SUL SISTEMA **34**
Informazioni sulle zone **35**

Con la presente, Bentel Security dichiara che la centrale: **AMICO**

é conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **1999/5/CE**.

Le dichiarazioni di conformità complete possono essere trovate all'indirizzo: **www.bentelsecurity.com/dc.html.**

La centrale elencata é conforme ai requisiti richiesti dalla norma **CEI-79-2 2ª ed. 1993**

L'installazione della centrale deve essere effettuata a regola d'arte, in accordo con le norme vigenti. Questa centrale è stata sviluppata secondo criteri di qualità, affidabilità e prestazioni adottati dalla Bentel Security srl.

Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema almeno una volta al mese. Le procedure per il collaudo dipendono dalla configurazione del sistema. Chiedere all'installatore del sistema le procedure da seguire.

La Bentel Security srl declina ogni responsabilità nel caso in cui la centrale venga manomessa da personale non autorizzato.

+ Le pile in dotazione ai trasmettitori sono da considerarsi come materiale di consumo e quindi escluse dalla garanzia.

Per programmare il Sistema fornito con questo manuale usare esclusivamente l'applicazione **Amico** release **1.0** o seguente.

Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso e non rappresenta un impegno da parte della BENTEL SECURITY srl.

NOTE SU QUESTO MANUALE

Questo manuale è dedicato agli utenti del Sistema di Sicurezza **Amico**.

Amico ha molte caratteristiche utili. Leggere questo manuale completamente per imparare ad usare il Vostro sistema di sicurezza. Assicurarsi che tutti gli utenti di questo sistema siano istruiti al suo uso.

☞**Informazioni importanti sugli allarmi incendio e furto sono riportate nella Sezione: Comportamento da tenere in caso di Allarme ed Emergenza a partire da pagina 21. Leggere questa sezione attentamente.**

Questo manuale fornisce istruzioni passo - passo per ciascuna funzione. Ogni tasto che deve essere premuto sarà indicato dal suo simbolo (es. (*)(4) per attivare/disattivare la Suoneria).

Per alcune funzioni, è necessario digitare il proprio codice di accesso (indicato da [codice di accesso]). Per programmare gli altri codici di accesso o per eseguire funzioni avanzate, è necessario digitare il proprio Codice Principale (indicato da [Codice Principale]). È possibile anche utilizzare il Codice Principale per inserire e disinserire il sistema.

La centrale Amico, le sue spie e le sue funzioni sono descritte nelle pagine 6,7 e 8.

La “Guida di Riferimento Rapido” all’interno della copertina frontale mostra i comandi richiesti per accedere alle funzioni base del sistema, e il numero della pagina dove ciascuna funzione è descritta.

Compilare la scheda “Informazioni sul Sistema” a pagina 35 con tutte le informazioni sulle zone e sui codici di accesso, e conservare questo manuale in un luogo sicuro per consultazioni future.

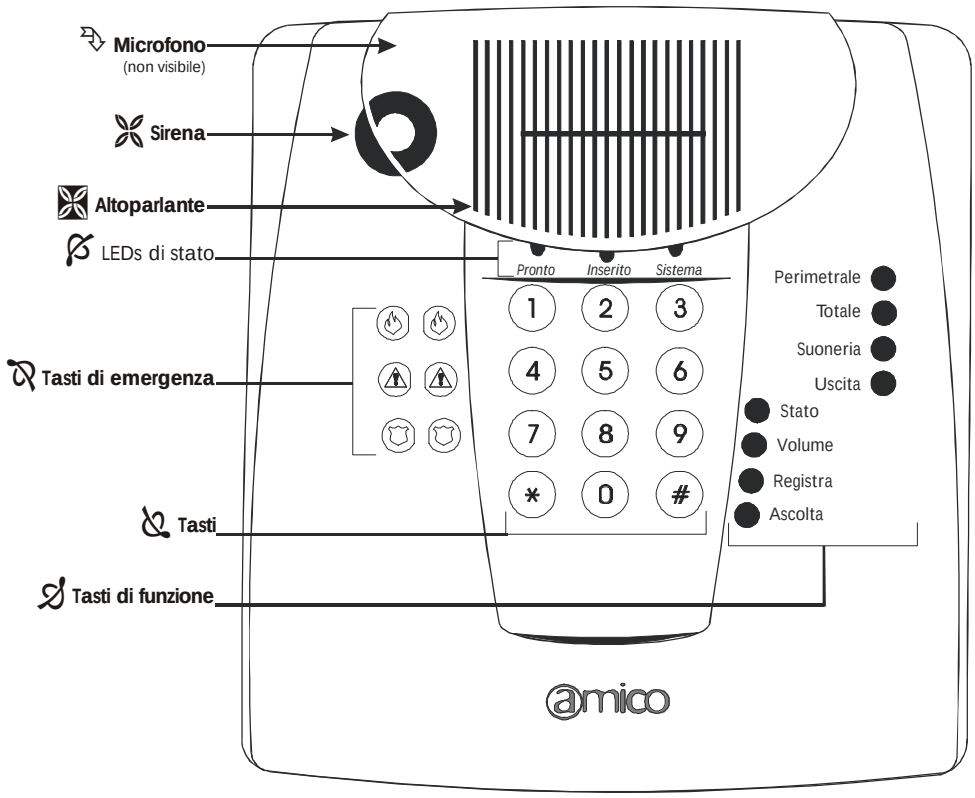

Fig. 1- Vista esterna della centrale Amico

CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE AMICO

Questa è la centrale Amico. Essa gestisce e controlla tutti i dispositivi del sistema di sicurezza Amico. Si può accedere a tutte le funzioni del sistema usando i pulsanti su Amico. In più, Amico fornisce messaggi vocali facilmente comprensibili per assistere l'utente nell'uso del sistema. Prendere familiarità con il pannello di controllo del nuovo sistema e le sue caratteristiche.

❶ Microfono

Il microfono può essere usato per registrare un promemoria nella Casella Vocale di Amico. Per registrare un promemoria, premere il pulsante **Registra**, quindi parlare nel microfono. Per terminare la registrazione, premere (#). Per riascoltare il promemoria, premere il pulsante **Ascolta**. Se la funzione **Viva Voce** è abilitata sul proprio sistema, il microfono permetterà anche il colloquio con l'operatore della centrale di vigilanza.

❷ Sirena

Amico usa la sirena per segnalare gli allarmi incendio e furto.

❸ Altoparlante

Amico usa l'altoparlante per riprodurre i messaggi del sistema, le istruzioni, i promemoria registrati e gli allarmi.

❹ Spie di funzionamento

Le spie di funzionamento **Pronto**, **Inserito** e **Sistema** di Amico forniscono un'informazione immediata sullo stato del sistema di sicurezza.

Spia **Pronto** (verde)

Se la spia **Pronto** è accesa, il sistema è pronto per essere inserito. Non è possibile inserire il sistema finché la spia Pronto non è accesa (vedere "Disinserimento del Sistema" a pagina 15).

Se la spia **Pronto** lampeggia, qualcuno ha registrato un promemoria nella Casella Vocale di Amico. Premere il tasto **Ascolta** per ascoltare la registrazione.

Spia **Inserito** (rossa)

Se la spia **Inserito** è accesa, il sistema è stato inserito con successo.

Spia **Sistema** (gialla)

Se la spia **Sistema** è accesa, almeno una delle seguenti condizioni potrebbe essere presente sul sistema:

Guasti di Sistema (vedere "Controllo dei Guasti" a pagina 24).

Allarmi in Memoria (vedere "Disinserimento del Sistema" a pagina 15).

Zone Escluse (vedere “Esclusione delle Zone” a pagina 23).

Programmazione. La spia **Sistema** lampeggerà durante la programmazione dei codici di accesso e delle altre funzioni del sistema.

❺ Tasti di Emergenza

In caso di emergenza, usare questi pulsanti per contattare immediatamente la propria centrale di vigilanza:

premere entrambi i pulsanti per 2 secondi per inviare un Messaggio Incendio;

premere entrambi i pulsanti per 2 secondi per inviare un Messaggio Ausiliario;

premere entrambi i pulsanti per 2 secondi per inviare un Messaggio Panico.

* I pulsanti **Fuoco**, **Ausiliario** e **Panico** NON funzioneranno se non sono stati programmati dall’installatore. Se questi pulsanti sono in servizio e l’installatore ha abilitato la Conferma Audio, tenendo premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi il buzzer della tastiera emetterà un beep per segnalare che il comando è stato accettato e inviato.

❻ Tastiera Numerica

Usare la Tastiera Numerica per digitare il proprio codice di accesso e i comandi del sistema. Per selezionare una funzione premere (*). Per uscire da una funzione premere (#).

❼ Pulsanti Funzione

Se tali pulsanti sono stati abilitati dall’installatore, è possibile usare i Pulsanti Funzione per accedere alle funzioni Inserimento Parziale, Inserimento Totale, Suoneria, Uscita Veloce, Controllo Stato, Regolazione Volume, Registrazione Promemoria, e Ascolto Promemoria. Per usare una funzione, tenere premuto uno dei pulsanti per 2 secondi. Fare riferimento a questo manuale per maggiori informazioni su queste funzioni.

INTRODUZIONE

Il Vostro installatore ha montato il sistema in relazione alle esigenze del luogo. Si potrebbe non aver bisogno di tutte le funzioni descritte in questo manuale. L' installatore attiverà solo le funzioni di cui si ha bisogno, e dovrebbe spiegare tutte le funzioni attive. Se avete delle domande su quali funzioni sono comprese nel sistema, chiedere all' installatore.

Come funziona il Vostro Sistema

Il Sistema di Sicurezza è costituito da una centrale Amico BY BENTEL SECURITY, e da vari sensori e dispositivi via radio.

La centrale è il "cervello" del Sistema di Sicurezza. Essa gestisce tutti i sensori, e comunica con la centrale di vigilanza (se la Televigilanza è abilitata). Voi accederete alle funzioni del sistema tramite la centrale Amico descritta nelle pagine 6, 7 e 8 di questo manuale. Amico ha un microfono, una sirena, un altoparlante, una tastiera numerica, pulsanti di emergenza e otto pulsanti funzione.

Tramite Amico è possibile impartire comandi al sistema e controllare il suo stato corrente. L' installatore installerà Amico nel luogo appropriato dentro i Vostri locali.

Il Sistema di Sicurezza Amico può monitorare le intrusioni, gli incendi e le emergenze.

Questo Sistema di Sicurezza è costituito da diverse zone (aree controllate). Ciascuna di queste zone sarà collegata ad un sensore (sensore di movimento, sensore rottura vetro, contatto magnetico, ecc.). Se un sensore va in allarme, la sirena di Amico segnalerà un allarme e il suo altoparlante potrà annunciare la zona che ha provocato l'allarme (dipende da come l' installatore ha programmato il sistema).

☞**Un sistema di sicurezza non può prevenire le emergenze. Esso serve solo per avvertire l'utente e – se il sistema è controllato a distanza – la centrale di vigilanza, sulle situazioni di emergenza. I sistemi di sicurezza sono molto affidabili ma non possono lavorare in tutte le condizioni e non si sostituiscono alle norme di sicurezza o alle assicurazioni sulla vita e sulla proprietà. Il sistema di sicurezza Amico dovrebbe essere installato e riparato da professionisti della sicurezza qualificati che dovrebbero informare l'utente sul livello di protezione che è stato fornito e sulle operazioni del sistema.**

Rilevazione Incendi

La centrale Amico è in grado di gestire i dispositivi per la rivelazione incendio come i rivelatori di fumo e fornisce un avvertimento quando rileva una condizione d'incendio. Una buona rilevazione degli incendi si ottiene con un adeguato numero di rivelatori posizionati nei luoghi appropriati. Il sistema deve essere installato in accordo alle norme vigenti. Leggere attentamente il capitolo "Sicurezza Antincendio" a pagina 29.

☞**L'installatore deve abilitare la parte rilevazione incendi di questa apparecchiatura per farla funzionare.**

Collaudo

Per essere sicuri che il proprio sistema funzioni correttamente, il sistema deve essere testato settimanalmente. Fare riferimento al paragrafo “Collaudo del Sistema” a pagina 25. Se il proprio sistema non funziona correttamente, chiamare il proprio installatore per l’assistenza.

Televigilanza

Questo sistema può inviare messaggi di allarme, guasto ed emergenza via telefono ad una centrale di vigilanza. Se accidentalmente viene provocato un allarme, chiamare immediatamente la centrale di vigilanza per evitare un intervento inutile.

☞**L’installatore deve abilitare la televigilanza per farla funzionare.**

Manutenzione

Nell’uso normale, il sistema richiede una manutenzione minima; comunque, si consiglia di prendere nota dei seguenti punti.

Non lavare le apparecchiature del sistema di sicurezza con un panno bagnato. Il normale accumulo di polvere può essere rimosso con un panno leggermente inumidito..

Effettuare il collaudo del sistema descritto nel paragrafo “Collaudo del Sistema” a pagina 25 per controllare lo stato della batteria della centrale Amico. Si raccomanda di sostituire le batterie ogni tre anni.

Consultare le istruzioni del costruttore per il collaudo e la manutenzione degli altri dispositivi del sistema come i rivelatori di fumo, i sensori di movimento, e i sensori di rottura vetro. Per le istruzioni sulla sostituzione delle batterie del sensori, consultare il manuale dei sensori stessi.

☞**Amico è compatibile solo con i dispositivi via radio BY BENTEL SECURITY.**

USO DEL SISTEMA AMICO

Gestione del sistema dal pannello di Amico

Il pannello di Amico fornisce suggerimenti vocali di facile comprensione per aiutare nell'uso del sistema.

È possibile controllare lo stato corrente del sistema premendo il pulsante **Stato**. Amico annuncerà l'orario e la data, se il sistema è inserito o disinserito, se nessuna zona è aperta o esclusa, e se sono presenti dei guasti nel sistema. La pressione del pulsante **Stato** mentre Amico sta parlando provocherà il suo arresto.

Gestione del sistema dal telefono

Se l'installatore ha collegato il sistema Amico ad una linea telefonica interna, è possibile accedere al sistema tramite un telefono interno (un telefono presente nei propri locali). È possibile anche accedere al sistema da un telefono remoto (un telefono esterno ai propri locali), se l'installatore ha attivato questa funzione.

Sebbene sia possibile usare un telefono per gestire il proprio sistema, il telefono non può mostrare o indicare lo stato del sistema o le zone in allarme. Quindi, è essenziale controllare il pannello di Amico regolarmente per conoscere ogni cambiamento nello stato del sistema.

☞**Per la sicurezza dei propri codici, NON usare un telefono con il pulsante per la ripetizione della selezione, per inserire o disinserire il proprio sistema. Il Codice Costrizione dovrebbe essere usato solo con il pannello di Amico e non con un telefono locale o remoto.**

Accesso da Telefono Locale

Usare questa procedura per chiamare il proprio sistema Amico all'interno della propria abitazione da un telefono sulla stessa linea telefonica. Non deve essere composto alcun numero.

Sollevare il ricevitore del telefono – si sentirà il tono di invito alla selezione.

Digitare il proprio Codice di Accesso Telefonico di 3 cifre. Il tono di invito alla selezione terminerà e il sistema annuncerà:

"Pronto"

Il sistema può anche dire:

"Digitare codice."

Se così, digitare il proprio [codice di accesso].

Il sistema annuncerà uno o più messaggi per comunicare il suo stato. Seguire i suggerimenti vocali per usare le funzioni del sistema.

Accesso da Telefono Remoto

Da un telefono a toni, digitare il numero telefonico della linea alla quale è stato collegato Amico.

Dopo uno squillo, agganciare. Attendere 10 secondi, poi richiamare. Alla seconda chiamata, il sistema risponderà dopo uno o due squilli e annuncerà:

"Pronto"

Digitare il proprio Codice di Accesso Telefonico di 3 cifre entro 10 secondi. Se si aspetta più di 10 secondi, il sistema aggancia automaticamente.

Quindi il sistema annuncerà:

"Digitare codice."

Digitare il proprio [codice di accesso] entro 20 secondi. Se si aspetta più di 20 secondi, il sistema aggancia automaticamente. Il sistema aggancia anche se vengono digitati 3 codici di accesso sbagliati.

Una volta digitato il codice di accesso, il sistema annuncerà uno o più messaggi per comunicare il suo stato. Seguire i suggerimenti vocali per usare le funzioni del sistema.

☞**Il Codice di Accesso Telefonico è unico. Esso è programmato dall'installatore. Esso è diverso dal codice di accesso al sistema a 4 o 6 cifre. I codici di accesso al sistema possono essere più di uno, per essere assegnati ad utenti diversi.**

Ricezione chiamate in arrivo

Se si sta accedendo al sistema Amico da un telefono locale e nel frattempo arriva una chiamata, il sistema annuncerà:

"Attenzione. Chiamata in arrivo. Per rispondere premere cancelletto ora."

Per rispondere alla chiamata in arrivo, premere (#). Se (#) non viene premuto si può continuare ad usare il sistema.

Registrazione e Ascolto promemoria vocale da pannello

È possibile registrare un promemoria nella Casella Vocale di Amico per ascoltarlo in seguito. Per registrare un promemoria vocale:

Premere il pulsante funzione **Registra**. Amico dirà:

"Inizio registrazione messaggio. Per completare premere dieresi."

La lunghezza massima del promemoria è 10 secondi.

Parlare nel microfono (posizionato nell'angolo in alto a sinistra del pannello). Premere (#) per terminare la registrazione. La spia verde **Pronto** lampeggerà per indicare che un nuovo promemoria è stato registrato.

Per ascoltare un promemoria vocale:

Premere il pulsante funzione **Ascolta**. Una volta ascoltato il promemoria, la spia verde **Pronto** smette di lampeggiare ma il promemoria resta in memoria finché non ne viene registrato uno nuovo oppure Amico resta senza alimentazione.

Premere (#) per fermare l'ascolto. Se si preme (#) prima che l'ascolto sia finito, la spia **Pronto** continuerà a lampeggiare.

Quando l'ascolto è terminato, Amico dice "Premere asterisco per cancellare. Premere dieresi per salvare.".

Registrazione e Ascolto promemoria vocale da telefono remoto

Per registrare un promemoria vocale da un telefono remoto:

Premere (*)(7)(1):

premere (*), Amico dirà "Per funzioni Casella Vocale, premere sette";

premere (7), Amico dirà "Per registrazione messaggio, premere uno. Per ascolto messaggio, premere due";

premere (1), Amico dirà "Inizio registrazione messaggio. Per completare premere dieresi".

Parlare nel telefono. Per terminare la registrazione premere (#). Amico dirà "Per registrazione messaggio, premere uno. Per ascolto messaggio, premere due".

Premere (#) per uscire da questa funzione.

Per ascoltare un promemoria vocale da un telefono remoto.

Premere (*)(7)(2):

premere (*), Amico dirà "Per funzioni Casella Vocale, premere sette";

premere (7), Amico dirà "Per registrazione messaggio, premere uno. Per ascolto messaggio, premere due";

premere (2), Amico inizierà la riproduzione del promemoria vocale;

premere (#) per terminare la riproduzione.

Quando la riproduzione è terminata, Amico dirà "Premere asterisco per cancellare. Premere dieresi per salvare".

☞**Premendo (*) sarà cancellata solo la notifica del promemoria, ovvero, la segnalazione della presenza del promemoria vocale (la spia** Pronto **smetterà di lampeggiare), non il promemoria stesso. Dopo che la notifica è stata cancellata, premere (#). Da questo momento, sarà comunque ancora possibile ascoltare il promemoria premendo** Ascolta**.**

Una volta effettuata la scelta, Amico dirà “Per registrazione messaggio, premere uno. Per ascolto messaggio, premere due”.

Premere (#) per uscire da questa funzione.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

Questo capitolo descrive come inserire e disinserire la centrale Amico. Leggete questo capitolo attentamente.

Inserimento del sistema

Prima di inserire Amico bisogna assicurarsi che esso sia pronto. Il sistema è pronto all'inserimento quando la spia verde **Pronto** è accesa. Se la spia verde **Pronto** non è accesa, si prega di leggere le note sotto.

Digitare il codice di accesso sulla tastiera. Se viene inserito un codice errato, la centrale emetterà un beep lungo – in questo caso si può reinserire il codice.

Quando viene digitato un codice di accesso corretto:

la centrale emette dei beep veloci;

la spia rossa **Inserito** si accende;

la centrale comincia a emettere un beep ogni secondo per segnalare che il sistema si sta inserendo (segnalazione Tempo di Uscita).

In questa fase se si deve uscire dall'abitazione, il passaggio dalla porta principale farà inserire completamente Amico.

Se si vuole restare in casa, **non** aprite la porta principale. In tal modo il sistema inserirà solo le zone perimetrali.

☞**Se la spia verde** Pronto **non è accesa: chiudete tutte le porte e le finestre; non muovetevi nelle zone con sensori di movimento.**

Se la spia verde **Sistema** è accesa, controllate la presenza di guasti (vedere "Controllo dei Guasti" a pagina 24), e controllate che non ci siano zone escluse accidentalmente (vedere "Esclusione delle Zone" a pagina 23).

Disinserimento del sistema

Se si vuole rientrare in casa, entrare dalla porta principale. La centrale emetterà dei beep per ricordare di disinserire il sistema.

☞ **L'ingresso da un'altra porta potrebbe causare immediatamente un allarme.**

Se ci si trova all'interno dell'abitazione, andare alla centrale (la centrale non emetterà alcun suono).

Digitare il codice di accesso. Se si entra dall'esterno, bisogna digitare il codice di accesso corretto prima che la centrale smetta di emettere i beep. Se non viene digitato un codice di accesso valido durante questo tempo, il sistema andrà in allarme.

☞**Se viene digitato un codice sbagliato la centrale emetterà un beep lungo – si provi ancora a digitare il codice corretto.**

Appena viene digitato un codice corretto, la spia rossa **Inserito** si spegne e la centrale smette di suonare.

Se si è verificato un allarme mentre il sistema era inserito, Amico annuncerà "Ci sono (numero) allarmi in memoria: {Descrizione}". Vedere "Controllo Allarmi in Memoria" a pagina 22.

☞**Se rientrando si trova che un allarme si è verificato mentre Amico era inserito, è possibile che un intruso sia ancora presente nel fabbricato. Si consiglia di raggiungere un luogo sicuro e chiamare la centrale di vigilanza o le autorità locali a indagare. La memoria degli allarmi viene cancellata ogni volta che il sistema viene inserito, in tal modo vengono mostrati solo gli allarmi che si sono verificati durante l'ultimo inserimento del sistema.**

Altri modi per Inserire il sistema

Ci sono altri due metodi di base per inserire il sistema di sicurezza Amico.

Totale: usare questo metodo quando tutte le persone sono uscite dai locali protetti.

Parziale: usare questo metodo quando una o più persone restano nei locali protetti.

E' possibile usare uno dei seguenti ulteriori metodi per inserire il sistema di sicurezza Amico.

Inserimento Veloce: inserire il vostro sistema senza digitare un codice di accesso. Questa funzione deve essere abilitata dall' installatore per essere utilizzata.

Inserimento senza Tempo d'Ingresso: inserire il sistema escludendo il Tempo d'Ingresso – usare questo metodo quando nessuno rientrerà nei locali protetti.

Inserimento Automatico: il sistema si inserirà automaticamente all'orario prestabilito. Questa funzione deve essere abilitata dall' installatore per essere utilizzata.

☞**Quando si inserisce il sistema da un telefono remoto, il sistema sarà inserito automaticamente in modo Parziale. (Vedere "Inserimento del sistema quando si resta a casa (Modo Parziale)".**

Inserimento del sistema quando tutti sono fuori di casa (Modo Totale)

Quando si inserisce il sistema usando il metodo Totale, le zone interne (come, per esempio,. i sensori di movimento) e le zone perimetrali (come, per esempio, i contatti sulle porte e sulle finestre) vengono attivate e provocano un allarme se vengono aperte.

Per inserire il sistema in modo totale:

controllare che il sistema sia pronto (la spia verde **Pronto** è accesa).

Digitare il proprio codice di accesso. La centrale emette un beep per ogni cifra digitata. Se viene digitato un codice di accesso sbagliato la centrale emetterà un ronzio per due secondi. Digitare di nuovo il codice di accesso correttamente.

Quando viene digitato un codice di accesso valido:

la centrale emette dei beep veloci;

la spia rossa **Inserito** si accende;

inizia il Tempo di Uscita e la centrale emette un beep ogni secondo. La centrale emetterà i beep velocemente per gli ultimi 10 secondi del Tempo di Uscita.

Uscire dai locali protetti attraverso la porta principale. In tal modo Amico saprà che si sta uscendo e inserirà tutte le zone interne.

Alla fine del Tempo di Uscita, tutte le spie della centrale, eccetto la spia rossa **Inserito**, si spengono. Ora il sistema è inserito.

☞**Se la spia gialla "Sistema" è accesa, ci potrebbero essere una o più zone escluse. Vedere " Esclusione delle Zone" a pagina 23. Se inserite il sistema con una zona esclusa o un guasto presente, si riduce il livello di sicurezza del sistema stesso.**

Pulsante **Totale:** usando il pulsante **Totale** (se l'installatore lo ha programmato) è possibile inserire Amico in modo **Totale**.

In tal caso, premere per 2 secondi il pulsante **Totale** per inserire il sistema in modo Totale.

Cosa fare se la sirena suona immediatamente dopo l' uscita

L' installatore potrà abilitare una funzione per la riduzione dei falsi allarmi.

Per ridurre i falsi allarmi, il sistema può informare su un'uscita impropria quando viene inserito in modo Totale. Se non si chiude perfettamente la porta d'ingresso, la centrale emetterà un beep continuo e la sirena suonerà.

Se ciò accade:

rientrare nei locali protetti;

digitare il codice di accesso per disinserire il sistema – bisogna fare ciò prima che sia terminato il Tempo di Uscita;

reinserire il sistema assicurandosi di chiudere perfettamente la porta d'ingresso. (Vedere "Inserimento del sistema quando tutti sono fuori di casa (Modo Totale)")

Inserimento del sistema quando si resta a casa (Modo Parziale)

Usare il Modo Parziale quando si vuole restare nei locali protetti e si vuole evitare che persone non autorizzate entrino dall'esterno. Il sistema inserirà solo le zone perimetrali (come, ad esempio, i contatti sulle porte e sulle finestre) e lascerà le zone interne disinserite (come, ad esempio, i sensori di movimento). In questo modo si può restare a casa.

Controllare che il sistema sia pronto (spia verde **Pronto** accesa).

Digitare il codice di accesso. La centrale emette un beep per ogni cifra digitata.

Se viene digitato un codice di accesso sbagliato la centrale emetterà un ronzio per due secondi. Digitare di nuovo il vostro codice di accesso correttamente.

Quando avete digitato un codice di accesso valido:

la centrale emette dei beep veloci;

la spia rossa **Inserito** si accende;

inizia il Tempo di Uscita e la centrale emette un beep ogni secondo. La centrale emetterà i beep velocemente per gli ultimi 10 secondi del Tempo di Uscita.

NON uscire dai locali protetti attraverso la porta per entrare/uscire. In tal modo il sistema saprà che NON si vuole uscire e escluderà automaticamente le zone interne.

Alla fine del Tempo di Uscita, tutte le spie della centrale, eccetto la spia rossa **Inserito**, si spengono. Ora il sistema è inserito.

Riattivazione delle zone escluse;

per inserire il resto del sistema quando esso e in Modalità Parziale:

premere (*)(1). Le zone interne ora sono inserite.

☞**Quando vengono inserite le zone interne, non è possibile entrare nei locali protetti da sensori di movimento, o aprire porte e finestre. Per fare ciò, bisogna digitare il codice di accesso e disinserire il sistema.**

Pulsante **Parziale.**

Si può anche essere abilitati ad inserire velocemente il sistema Amico in modo Parziale usando il pulsante **Parziale** sulla centrale. In tal caso, premere per 2 secondi il pulsante **Parziale** per inserire il sistema in modo Parziale. L'installatore deve abilitare tale funzione per farla funzionare.

Inserimento del sistema senza codice di accesso (Inserimento Veloce)

L'installatore deve abilitare tale sistema.

Usando il metodo seguente, è possibile inserire velocemente il sistema senza digitare un codice di accesso.

Controllare che il sistema si pronto (spia verde **Pronto** accesa).

Premete (*)(0):

la centrale emette dei beep veloci;

la spia rossa **Inserito** si accende;

inizia il Tempo di Uscita e la centrale emette un beep ogni secondo fino al termine del Tempo di Uscita.

Uscire attraverso la porta d'ingresso. Il sistema si inserirà in modo Totale. Se non si esce, il sistema si inserirà in modo Parziale.

☞ **Premendo (*)(0) il sistema potrà essere solo inserito. Per disinserire il sistema bisogna digitare un codice di accesso valido. Vedere " Disinserimento del Sistema".**

Inserimento del sistema senza Tempo d'Ingresso

Se si vuole inserire il sistema e nessun altro ha intenzione di entrare nei locali protetti, si può rimuovere il Tempo d'Ingresso dalle zone che normalmente ce l'hanno. In tal modo, se qualcuno entra in qualsiasi zona, il sistema segnala un allarme immediato.

Controllare che il sistema sia pronto (spia verde **Pronto** accesa).

Premere (*) (9), poi digitare il codice di accesso:

la spia rossa **Inserito** lampeggerà per indicare che il sistema è inserito senza il Tempo d'Ingresso; la centrale emetterà dei beep veloci.

Ora il sistema è inserito in modo Parziale.

Inserimento automatico del sistema

L' installatore può aver programmato il sistema Amico per inserirsi ad un orario prestabilito. Se è stato programmato l'Inserimento Automatico, quando il sistema raggiunge l'orario prestabilito per l'autoinserimento, il buzzer della centrale suona per un minuto.

Durante questo minuto di preavviso, è possibile fermare l'Inserimento Automatico digitando il vostro codice di accesso. Chiedere all' installatore per maggiori informazioni.

L' installatore può aver programmato il sistema così che gli utenti in possesso di Codice Principale possano cambiare l'orario di autoinserimento da pannello. Se così, tali utenti potranno attivare e disattivare la funzione di Inserimento Automatico e programmare l'orario al quale il sistema sarà inserito automaticamente ogni giorno. Per attivare o disattivare l'Inserimento Automatico:

Premere (*)(6), poi [Codice Principale].

Premere (2) per attivare o disattivare l'Inserimento Automatico. La centrale emetterà 3 beep quando l'Inserimento Automatico è attivato, e 1 beep quando esso è disattivato.

Premere (#) per terminare.

Per modificare l'orario di autoinserimento:

Premere (*)(6), poi [Codice Principale].

Premere (3) .

Digitare l'orario di autoinserimento usando il formato 24 ore (0000 ÷ 2359). Per esempio, per impostare l'orario 1:00 del pomeriggio, digitare **1300**.

☞**L'orario e la data del sistema devono essere impostati correttamente affinché la funzione Autoinserimento lavori nel modo giusto. Vedere " Impostazione data e ora" a pagina 27.**

Uscire quando il sistema è inserito (Uscita Veloce)

Se tale caratteristica è richiesta chiedere all'installatore di abilitarla. Si può usare la funzione Uscita Veloce per uscire dai locali protetti mentre il sistema è inserito, senza dover disinserire e inserire di nuovo il vostro sistema.

Per usare la funzione Uscita Veloce:

mentre il sistema è inserito, premere (*)(0);

il sistema comincerà un conto alla rovescia di 2 minuti durante il quale si può uscire dai locali protetti attraverso la porta d'ingresso.

☞ **Durante questo tempo, si può aprire e chiudere la porta d'ingresso una sola volta. Una volta che la porta è chiusa il sistema termina il Tempo per Uscita Veloce. Se la porta viene aperta di nuovo oppure non viene chiusa prima che siano trascorsi i 2 minuti, oppure se un'altra porta d'ingresso viene aperta, parte il Tempo d'Ingresso. In tal caso, il sistema dovrà essere disinserito per evitare che venga generato un allarme.**

Pulsante **Uscita**

Se l' installatore ha programmato il pulsante funzione **Uscita**, premere per 2 secondi questo pulsante per attivare la funzione Uscita Veloce.

COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME ED EMERGENZA

Leggere attentamente questo capitolo in modo che si sappia cosa fare quando il vostro sistema andrà in allarme.

Se tornando nella vostra abitazione si trova la sirena che sta suonando, raggiungere un luogo sicuro e chiamare le autorità locali.

L' installatore può configurare ed abilitare dispositivi per la rilevazione degli incendi.

☞**Un allarme incendio è sempre prioritario rispetto ad un allarme furto.**

Allarme Incendio

Un suono pulsante della sirena segnala un allarme incendio. **Se c'è un incendio, o se non si è sicuri, seguite immediatamente il piano di evacuazione.** (vedere " Piano di evacuazione antincendio" a pagina 29). Il sistema può anche comunicare le descrizioni delle zone che hanno provocato l'allarme, se programmato dall'installatore.

Se la Televigilanza è abilitata, il sistema invierà un messaggio incendio alla Centrale di Vigilanza. L' installatore può aver programmato i Pulsanti Incendio della centrale e altri dispositivi antincendio per inviare un messaggio incendio alla Centrale di Vigilanza non appena vengono attivati.

L' installatore può aver programmato altri dispositivi (come, ad esempio, i rivelatori di fumo) per inviare il messaggio di allarme alla Centrale di Vigilanza con un ritardo di 30 secondi. L' installatore vi informerà sul funzionamento dei dispositivi del vostro sistema. I dispositivi che sono stati programmati con un ritardo di 30 secondi (come, ad esempio, i rivelatori di fumo) danno il tempo di eliminare il problema prima che un falso allarme sia inviato alla Centrale di Vigilanza.

Se non ci sono situazioni d'incendio, per tacitare l'allarme incendio:

premere (#) entro 30 secondi dall'inizio dell'allarme. L'allarme incendio e la chiamata della Centrale di Vigilanza saranno ritardati di 90 secondi per dare la possibilità di ripristinare i rivelatori di fumo. Se i rivelatori rilevano ancora fumo dopo 90 secondi, l'allarme suonerà di nuovo. Se non c'è fumo, il sistema tornerà a riposo.

Se non si preme (#) entro il ritardo di 30 secondi, il sistema invierà un messaggio incendio alla Centrale di Vigilanza (se la Televigilanza è abilitata sul sistema). Per tacitare l'allarme incendio dopo che è terminato il ritardo di 30 secondi, digitare il codice di accesso.

☞**Se si sospetta che un messaggio incendio è stato trasmesso, ma non ci sono situazioni d'incendio, chiamare la Centrale di Vigilanza per evitare un intervento inutile.**

☞**L' installatore può aver programmato il sistema per funzionare in modo diverso da come descritto sopra. Chiedere all' installatore per maggiori informazioni sul funzionamento del sistema Amico.**

Allarme Furto

Un suono continuo della sirena indica un allarme furto. Il sistema può anche comunicare le descrizioni delle zone che hanno provocato l'allarme, se programmato dall'installatore.

Per tacitare l'allarme: digitate il codice di accesso; se l'allarme è stato involontario, chiamare la vostra Centrale di Vigilanza per evitare un intervento inutile; controllare la Memoria Allarmi per vedere quali zone hanno provocato l'allarme. Una volta eliminate le cause dell'allarme, il sistema tornerà a riposo.

Viva voce con la Centrale di Vigilanza

Se l' installatore ha programmato la Televigilanza sul sistema Amico, potrebbe essere disponibile anche la funzione Viva Voce. Se sul vostro sistema si verifica un allarme, oppure un altro evento programmato, questa funzione permette all'operatore della Centrale di Vigilanza di ascoltare cosa sta accadendo nei locali protetti. L'operatore può anche parlare a chiunque sia presente, in base al tipo di evento che si è verificato. Chiedere all' installatore per maggiori informazioni su questa funzione.

Controllo Allarmi in Memoria

L'annuncio di allarmi in memoria dice quali zone (sensori) hanno provocato l'allarme. La Memoria degli Allarmi viene cancellata ogni volta che il sistema viene inserito. Il sistema annuncia solo gli allarmi che si sono verificati nel corso dell'ultimo inserimento.

☞**Se rientrando si trova che un allarme si è verificato durante l'assenza, è possibile che un intruso sia ancora presente nel fabbricato. Raggiungere un luogo sicuro e chiamare la centrale di vigilanza o la Polizia.**

Se si è verificato un allarme mentre il sistema era inserito, Amico annuncerà: "Ci sono (numero) allarmi in memoria: {Descrizione}". Per cancellare l'annuncio degli allarmi in memoria, premere (#). Quando l'annuncio è finito, il sistema torna nello stato di Pronto ma la spia gialla **Sistema** resta accesa. Per ascoltare di nuovo gli allarmi in memoria, premere (*)(3). Amico annuncerà le zone che erano in allarme.

Richiesta di aiuto

Amico ha tre coppie di pulsanti di emergenza. Tramite questi pulsanti potete inviare immediatamente un messaggio Incendio, Ausiliario o Panico alla vostra centrale di vigilanza.

☞**I pulsanti Incendio, Ausiliario e panico NON funzioneranno se non sono stati abilitati dall'installatore. Se l' installatore ha abilitato questi pulsanti e ha abilitato la Conferma Audio, premendo questi pulsanti per 2 secondi la centrale emetterà un beep per segnalare che il comando di allarme è stato accettato e la trasmissione alla centrale di vigilanza è in corso.**

Dal pannello di Amico: premere entrambi i pulsanti per 2 secondi per inviare un Messaggio Incendio e per innescare un allarme incendio sul sistema;

premete entrambi i pulsanti per 2 secondi per inviare un Messaggio Ausiliario;

premete entrambi i pulsanti per 2 secondi per inviare un Messaggio Panico.

USO DELLE FUNZIONI AVANZATE

Questo capitolo descrive come eseguire molte funzioni speciali: esclusione delle zone, attivazione e disattivazione della Suoneria, controllo dei guasti di sistema, e collaudo del sistema.

Esclusione delle Zone

Qualche volta si può aver bisogno di disabilitare temporaneamente un sensore:

per esempio, se si deve andare in un'area protetta mentre il sistema è inserito;

oppure, se un sensore è temporaneamente fuori servizio ma bisogna comunque inserire il sistema.

La disabilitazione temporanea di un sensore viene chiamata Esclusione. Quando un sensore viene escluso, esso NON sarà reincluso al successivo inserimento del sistema.

I sensori (zone) non possono essere esclusi quando il sistema è inserito. I sensori esclusi sono reinclusi automaticamente ogni volta che il sistema viene disisnerito. Se necessario, è possibile escludere i sensori di nuovo, prima di inserire il sistema.

MODALITA' OPERATIVA DI ESCLUSIONE

Il sistema deve essere disinserito. Premere (*)(1). Digitare il proprio codice di accesso, se il sistema lo richiede. Digitare il numero di due cifre (01÷32) del sensore che si desidera escludere.

Il sistema annuncerà le zone (sensori) che sono state escluse: "Ci sono (numero) zone escluse: {Descrizione}, ecc.… Premere dieresi per uscire."

☞**Per conoscere il numero di un sensore, vedere "Informazioni sulle Zone" a pagina 35.**

Per reincludere un sensore, digitate il numero di due cifre della zona (01÷32).

La zona tornerà al suo stato normale e sarà attivata al successivo riarmo del sistema; il sistema annuncerà le altre zone (sensori) che sono escluse: "Ci sono (numero) zone escluse: {Descrizione}, ecc.… Premere dieresi per uscire."

Per uscire dalla sessione di esclusione sensori, premere (#).

Quando verrà effettuato il prossimo inserimento, i sensori esclusi **non saranno** attivati. Quando il sistema verrà disinserito, tutte le zone torneranno allo stato normale (esse non saranno escluse).

☞ **I sensori esclusi non sono in grado di provocare un allarme, ciò riduce il livello di sicurezza. Se un sensore non funziona, chiamare immediatamente un tecnico dell'assistenza in modo che il problema possa essere risolto e il sistema torni a funzionare correttamente.**

☞**Per ragioni di sicurezza, l'installatore può aver programmato Amico in maniera da evitare che certi sensori possano essere esclusi dall'utente (come, ad esempio, i rivelatori di fumo).**

☞**Se il sistema è dotato di una zona 24 ore, essa resterà esclusa finché non verrà reiclusa manualmente usando le istruzioni precedenti (chiedere all' installatore per maggiori informazioni).**

Controllo dei Guasti di Sistema

Amico controlla continuamente un certo numero di possibili guasti. Se uno di questi guasti si verifica:

la spia gialla Sistema resterà accesa fino a quando il guasto non sarà riparato;

la centrale emetterà due beep ogni 10 secondi finché non si prenderà atto del guasto premendo un tasto;

Amico dirà "Guasto Sistema" quando comunicherà lo stato del sistema.

☞**Un guasto riduce il livello di sicurezza del sistema. Si consiglia di chiamare la ditta installatrice per assistenza.**

Per ascoltare l'annuncio dei guasti presenti, premere (*)(2).

Per terminare l'annuncio, premere (#).

Di seguito è riportata una lista dei guasti che il sistema può annunciare.

Annuncio, Problema e, a chi potrebbe essere indirizzato

"Chiamare installatore, premere uno."

Se viene annunciato questo messaggio, chiamate l'assistenza. Quando Amico annuncia questo messaggio, premendo (1) verrà data la descrizione in dettaglio del guasto come segue:

"Batteria bassa."

"Batteria bassa" significa che la tensione della batteria è scesa sotto il normale valore di funzionamento.

"Guasto Ripetitore Vocale."

"Guasto Ripetitore Vocale" significa che il sistema non riesce a comunicare con il Ripetitore Vocale.

"Dispositivo scadente."

"Dispositivo scadente" significa che, in fase di installazione, non tutti i dispositivi del sistema sono stati collaudati in modo corretto per verificare la qualità della comunicazione.

"System Fault."

"System Fault" significa che c'è un errore di sistema interno.

"Mancanza Rete."

La tensione di rete del sistema (230 V) è stata interrotta. Controllare l'interruttore automatico generale per essere sicuri che la tensione di rete del sistema sia presente. Se questo non corregge il problema, chiamare l'assistenza. Amico può andare in uno *stato di quiete* per conservare la batteria tampone se la tensione di rete manca per più di 30 secondi. Se ciò accade, è possibile "risvegliare" l'unità premendo per 2 secondi il pulsante (#).

"Guasto Linea Telefonica."

Il sistema ha rilevato un problema con la linea telefonica. Se questo problema non si corregge da solo, o si verifica frequentemente, chiamate l'assistenza.

"Guasto Comunicazione."

Il sistema non è riuscito a comunicare un evento alla vostra centrale di vigilanza. Se sentite questo messaggio, chiamate immediatamente l'assistenza.

"Guasto zona, premere cinque."

Il sistema ha rilevato un guasto su una o più zone (sensori). Premere (5); il sistema annuncerà quali zone sono guaste. Se non si sa come eliminare il guasto, chiamare l'assistenza.

"Sabotaggio zona, premere sei."

Il sistema ha rilevato un sabotaggio su una o più zone (sensori). Premere (6); il sistema annuncerà quali zone sono sabotate. Se non si sa come eliminare il sabotaggio, chiamare l'assistenza.

"Batteria bassa zona, premere sette."

Amico ha rilevato che uno o più sensori via radio ha la batteria bassa. Premere (7), il sistema annuncerà quali dispositivi hanno la batteria bassa. Sostituire le loro batterie. Vedere a pagina 34 per le istruzioni. Se questo non corregge il problema, chiamare l'assistenza.

"Ora e Data errati."

Se l'alimentazione del sistema viene interrotta (tensione di rete e batteria), l'orologio e la data di sistema devono essere ripristinati. Vedere "Impostazione data e ora" a pagina 27. Se non si conosce la causa della mancanza dell'alimentazione, chiamare l'assistenza.

Collaudo del Sistema

Si consiglia di collaudare il sistema ogni settimana. Comunicare immediatamente ogni problema alla ditta installatrice.

☞ **Non effettuare il collaudo del sistema fuori delle ore di punta, come la mattina presto o la sera tardi.**

Se il sistema è televigilato, è consigliabile chiamare la centrale di vigilanza per avvisarla del collaudo in corso . Iniziare con il sistema disinserito. Digitare (*) (6) [Codice Principale] (4). Il sistema farà

suonare la sirena e accenderà tutte le spie della centrale per 2 secondi. Quando il collaudo della sirena e delle spie è finito, premere (#).

Per collaudare le zone del sistema, aprire tutte le porte e le finestre, e camminare nelle aree protette dai sensori di movimento.

Premete il pulsante **Stato**. Il sistema annuncerà tutte le zone aperte.

Se il sistema è dotato di zone incendio, la loro attivazione farà suonare la sirena in modo pulsante. Per tacitare l'allarme, premere (#).

☞**Non usare fiamme libere o materiali infiammabili per collaudare i rivelatori di fumo e i rivelatori di temperatura. Chiedere all' installatore un metodo sicuro per collaudare i rivelatori.**

Al termine del collaudo del sistema, è consigliabile informare la centrale di vigilanza. Se il sistema non funziona correttamente, chiamare l' installatore.

☞ **Alcune funzioni descritte sopra non sono disponibili se non sono state abilitate dall' installatore. Chiedere all' installatore quali sono le funzioni abilitate sul vostro sistema.**

"Abilitazione Teleassistenza"

Di tanto in tanto, l' installatore può avere la necessità di inviare o ricevere informazioni dal vostro sistema di sicurezza. L' installatore chiamerà il sistema sulla linea telefonica tramite un computer. Potrebbe essere necessario abilitare il sistema a ricevere le chiamate di Teleassistenza (in base alla programmazione dell' installatore). Per fare ciò:

Digitate (*) (6) [Codice Principale] (5). Questo permetterà la teleassistenza per 1 o 6 ore, in base alla programmazione dell' installatore. Durante questo periodo, il sistema risponderà alle chiamate di Teleassistenza.

Per maggiori informazioni su questa funzione, chiedere all' installatore.

PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Questo capitolo descrive come personalizzare il sistema in base alle proprie necessità. Si faccia riferimento a questo capitolo per avere istruzioni dettagliate su: programmazione dei codici di accesso e impostazione dell'orario e della data.

Programmazione dei Codici di Accesso

Il Codice Principale (codice 40) permette la programmazioni delle opzioni del sistema, l'inserimento e il disinserimento del sistema, e la programmazione degli altri codici di accesso. Si possono programmare fino a 32 codici di accesso supplementari (da 01 a 32). Inoltre, sono disponibili altri codici di accesso come i codici Supervisione Sistema e Costrizione. Chiedere all' installatore per maggiori informazioni.

Digitare (*) (5) [Codice Principale]. La spia rossa **Inserito** si accenderà e la spia gialla **Sistema** lampeggerà.

Digitare il numero di due cifre del codice di accesso che si vuole programmare (01÷32 per i codici di accesso, 40 per il Codice Principale). Se esiste già un codice di accesso per il numero di codice selezionato, esso sarà sostituito dal nuovo codice. Digitare il nuovo codice. I codici di accesso devono essere di 4 cifre se non indicato diversamente dal vostro installatore.

☞**Non usate i codici di fabbrica o codici elementari come 1111 o 1234.**

Premere (#) per uscire dalla programmazione dei codici.

Annotate nuovi codici nella scheda "Informazioni sul Sistema" a pagina 36 di questo manuale.

Cancellazione di un codice:

Digitare (*) (5) [Codice Principale].

Digitare il numero del codice che si vuole cancellare (da 01 a 32). Il Codice Principale non può essere cancellato.

Premere (*) per cancellare il codice.

Premere (#) per uscire dalla programmazione dei codici.

Impostazione data e ora

L'orario e la data di Amico devono essere corretti. Questo è importante per il corretto funzionamento della funzione di autoinserimento e per il preciso rapporto sugli eventi.

Per programmare l'orario e la data digitare (*) (6) [Codice Principale] (1).

Il sistema annuncia l'orario e la data correnti. Per cambiare l'orario, premere (1), quindi digitare l'orario in ore e minuti usando il formato 24 ore (da 00:00 a 23:59).

Per cambiare la data, premere (2), quindi digitare la data nel formato GGMMAA (Giorno, Mese, Anno). Per esempio, per programmare la data 26 Novembre 2000, digitate 261100.

Premere (#) per uscire dalla programmazione.

Attivazione e Disattivazione della Suoneria

Se l' installatore ha abilitato la funzione Suoneria, Amico emetterà dei beep ogni volta che le porte o le finestre programmate saranno aperte o chiuse. Amico può anche annunciare le zone che sono state aperte o chiuse, se programmato. L' installatore ha programmato quali porte e finestre attiveranno la Suoneria.

Premere (*) (4) per attivare la funzione Suoneria. La centrale emetterà 3 beep.

Premere (*) (4) di nuovo per disattivare la Suoneria. La centrale emetterà un beep lungo.

Il pulsante funzione **Suoneria** è in grado di eseguire la stessa operazione descritta sopra, se viene premuto per 2 secondi. Quando la Suoneria viene abilitata la centrale emette 3 beep. Quando la Suoneria viene disabilitata la centrale emette un beep lungo.

Regolazione del volume dell'altoparlante di Amico

E' possibile selezionare 3 diversi livelli di volume per gli annunci di Amico: basso, medio e alto.

Premere il pulsante funzione **Volume**. Amico aumenterà il volume di un livello e annuncerà i nuovo livello di volume.

Ripetere il passo n° 1 fino a trovare il volume che desiderate.

Selezionato il volume desiderato, premere (#) per uscire.

Regolazione del volume dei suggerimenti telefonici

Se viene usato il telefono per accedere ad Amico, si può cambiare il volume dei suggerimenti telefonici. E' possibile selezionare 3 diversi livelli di volume: basso, medio e alto.

Digitare (*) (6) [Codice Principale] (7). Amico annuncerà il livello del volume telefonico: "Volume telefono basso".

Per cambiare il volume, premere (1). Ripetere il passo n° 2 fino a trovare il volume che desiderato.

Selezionato il volume desiderato, premere (#) per uscire.

SICUREZZA ANTINCENDIO

Leggere questo capitolo attentamente. Esso contiene informazioni importanti sulla sicurezza antincendio.

Verifica della sicurezza antincendio domestica

Molti incendi si verificano nelle abitazioni. Per ridurre questo pericolo raccomandiamo la verifica dellala sicurezza antincendio domestica e la creazione di un piano di evacuazione antincendio.

Tutti gli elettrodomestici e le prese di corrente sono in condizioni di sicurezza? Controllare i fili logorati, i circuiti di illuminazione sovraccarichi, ecc. Se si è incerti sulle condizioni degli elettrodomestici o dell'impianto elettrico domestico, chiedere una valutazione professionale di queste unità.

Tutti i liquidi infiammabili sono conservati al sicuro in contenitori chiusi in un'area fresca e ben ventilata?

I materiali infiammabili (come, ad esempio, i fiammiferi) sono fuori dalla portata dei bambini?

I forni e le apparecchiature a combustione di legna sono installati correttamente, puliti e tenuti in ordine? Si consiglia di chiedere una valutazione professionale di queste apparecchiature.

Piano di evacuazione antincendio

Spesso passa pochissimo tempo tra la rilevazione dell'incendio e il momento in cui esso diventa fatale. Quindi è molto importante sviluppare e provare un piano di evacuazione della famiglia.

Ogni membro della famiglia dovrebbe partecipare allo sviluppo del piano di evacuazione.

Studiare le possibili vie di fuga da ciascun luogo dell'abitazione. Poiché molti incendi si verificano di notte, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle vie di fuga dal reparto notte.

La fuga da una camera da letto deve essere possibile senza aprire la porta interna.

Considerare i seguenti punti nello sviluppo del piano di evacuazione.

Assicurarsi che tutte le porte esterne e le finestre siano facilmente apribili. Assicurarsi che esse non siano bloccate e che i loro meccanismi di chiusura siano perfettamente funzionanti.

Se l'apertura o l'uso delle uscite è troppo difficile per i bambini, gli anziani e i portatori di handicap, dovrebbe essere sviluppato un piano di soccorso. Ciò include assicurarsi che coloro che devono effettuare il soccorso possano sentire prontamente il segnale di allarme incendio.

Se l'uscita è rialzata rispetto al terreno, dovrebbe essere prevista una scala antincendio omologata o una corda, come pure l'addestramento al suo uso.

Le uscite al livello del terreno dovrebbero essere tenute sgombre. Assicurarsi di rimuovere la neve all'esterno dei cancelli in inverno. Mobili per esterno o attrezzature non dovrebbero bloccare le uscite.

Ogni persona dovrebbe conoscere il punto di ritrovo predeterminato (come, ad esempio, in mezzo alla strada o nella casa di un vicino). Avvisare tempestivamente i Vigili del Fuoco.

Un buon piano privilegia una fuga veloce. Non cercare di affrontare il fuoco, e non cercare di portare fuori cose o animali per non perdere tempo prezioso. Una volta fuori, non rientrare nell'abitazione. Aspettate i Vigili del Fuoco.

Scrivere il piano di evacuazione antincendio e provarlo spesso in modo che, se si dovesse verificare un'emergenza, ognuno saprà cosa fare. Rivedere il piano appena cambiano le condizioni, come il numero di persone nell'abitazione, o se ci sono cambiamenti nella struttura dell'edificio.

Assicurarsi che il vostro sistema per la segnalazione incendio sia operativo effettuando il collaudo settimanale (vedere "Controllo dei guasti di sistema" a pagina 24). Se non si è sicuri del corretto funzionamento del sistema, contattare l' installatore.

Raccomandiamo di contattare i locali Vigili del Fuoco per richiedere ulteriori informazioni sulla sicurezza antincendio e sulla pianificazione dell'evacuazione. Se possibile, chiedere ad un ufficiale dei Vigili del Fuoco un'ispezione per la sicurezza antincendio nella abitazione.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Di tanto in tanto le batterie del sensore e di altri componenti del vostro sistema dovranno essere sostituite. Se un apparecchio ha la batteria scarica, il sistema segnalerà “apparecchio batteria bassa” messaggio di guasto (vedere Controllo Condizioni di guasto).

Quando le batterie devono essre sostituite in un apparecchio, è consigliabile sostituirle in tutti gli apparecchi contemporaneamente. Tutte le batterie usate nei sistemi di sicurezza sono batterie alcaline Energizer.

☞**Prima di sostituire le batterie nei sensori, informare la vostra centrale di vigilanza.**

AMC10-CONTATTO MAGNETICO

Per aprire la scatola di plastica dell’AMC10 utilizzare un cacciavite a taglio inserendolo nella tacca tra la base ed il coperchio dell’AMC10 e facendo quindi leva. Fare attenzione quando si installa la batteria ed osservare le giuste polarità (vedi fig. a lato). Usare soltanto batterie al litio del tipo EL123AP. La sostituzione della batteria deve essere fatta soltanto da personale qualificato; non ricaricare o aprire la batteria: PUÓ ESPLODERE.

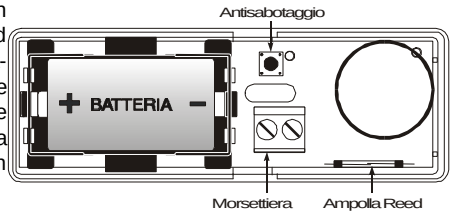

AMD10A-SENSORE PIROELETTRICO

Questo sistema è stato progettato per utilizzare batterie alcaline tipo AAA.

☞ *Non installare batterie di altro tipo.*

La capacità del sistema si sicurezza dipende dalle batterie e batterie di scarsa qualità non possono assicurare l’ affidabilità richiesta. Usare batterie nuove; molte batterie hanno impressa la data di fabbricazione, pertanto usare solo batterie che hanno una data inferiore a due anni dalla data di acquisto. Per l’installazione delle batterie rimuovere il sensore dalla sua staffa e togliere il coperchio del vano batterie.

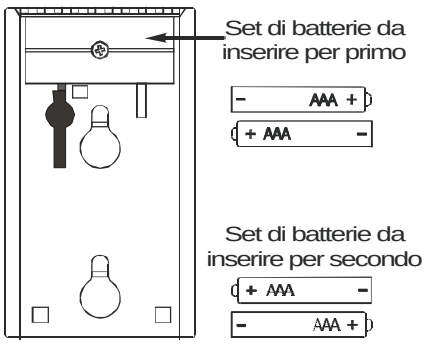

Inserire 4 batterie alcaline nuove ed assicurarsi che siano inserite con le giuste polarità. Richiudere il vano batterie con il suo coperchio e riposizionare il sensore sulla staffa. Dopo che le batterie sono state installate, il sensore impiegherà 60 sec. per essere operativo.

Durante questo tempo il LED lampeggerà lentamente.

☞Smaltire le batterie usate solo nei siti predisposti.

ASD10- RIVELATORE DI FUMO

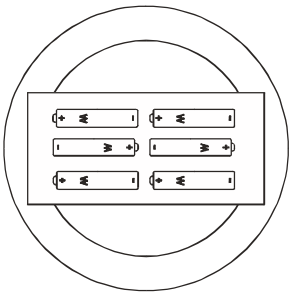

Rimuovere il coperchio del rivelatore premendo l'aletta di chiusura e girandolo in senso orario.

Tenere il rivelatore con il compartimento delle batterie davanti a voi e le scritte stampate sulla destra in alto. Posizionare le prime due batterie nella fila più vicina a voi con il positivo sulla sinistra. Poi posizionare le due batterie di mezzo con il positivo sulla destra. Porre il vostro pollice al centro di queste quattro batterie per tenerle in posizione. Posizionare le ultime due con il positivo sulla sinistra staccandole dalla gabbia di nylon.

☞ *Usare sei batterie AA Alcaline Energizer E91 o Duracell MN1500. Non usare batterie di altre marche per il rivelatore di fumo. Usando batterie di altre marche si possono avere malfunzionamenti nelle operazioni del sistema.*

ARC10-CHIAVE ELETTRONICA

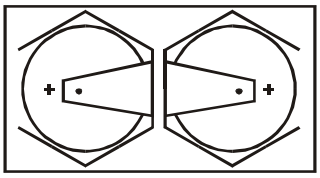

La chiave elettronica ARC10 richiede due batterie al Litio CR2032. Per sostituire le batterie aprire il contenitore di plastica della chiave inserendo un cacciavite a taglio lungo la scanalatura e facendo leva delicatamente per separare il coperchio dalla parte inferiore. Una volta aperto il contenitore le batterie saranno visibili, quindi sostituire semplicemente le vecchie batterie con le nuove.

☞ *Rispettare la polarità delle batterie, come mostrato nella Fig. di lato. Un uso improprio delle batterie al Litio può causare sviluppo di calore, esplosione o fuoco, e quindi può essere causa di lesioni alle persone.*

☞ *Le batterie nuove devono essere dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate dal costruttore. Non cercare di ricaricare le batterie esauste.*

☞ *Smaltire le batterie usate solo nei siti predisposti.*

Dopo aver sostituito le batterie del sistema, la centrale può dare condizione di guasto.

Per ogni sensore a cui sono state sostituite le batterie corrisponderà una zona in sabotaggio, così pure può corrispondere una zona in condizione di guasto.

Fare riferimento al capitolo"Controllo condizioni di guasto" per informazioni sulle zone in sabotaggio o in condizione di guasto.

Assicurarsi di effettuare un test completo del vostro sistema di sicurezza dopo che le nuove batterie sono state installate, in modo da avere tutti i sensori che lavorano nelle giuste condizioni (vedere il capitolo " test del sistema").

GLOSSARIO

Codice di accesso Codice da 4 a 6 cifre da digitare sulla tastiera per inserire o disinserire il sistema o per usare altre caratteristiche del sistema.

Allarme Quando una zona è violata (p.e. un rilevatore di fumo rivela fumo, o un sensore di movimento rileva un intruso, una porta con un contatto magnetico si apre), si attiverà un allarme.
Allarme antifurto: un allarme generato da un sensore di intrusione, (p.e. un sensore di movimento, un sensore di rottura vetri, un contatto magnetico su porta o finestra) genererà un allarme.
Allarme antincendio: un allarme generato da rivelatori di fuoco, fumo o calore. Un allarme antincendio può essere generato in qualsiasi momento, sia che il sistema sia inserito sia no. Una sirena darà l'allarme antincendio con un suono pulsante.

Annuncio Messaggio vocale della centrale Amico riguardante una variazione delle condizioni del sistema.

Uscita guasto udibile Una caratteristica che annuncia un'uscita impropria, (p.e. una porta non completamente chiusa) quando si tenta di inserire il sistema. Tale caratteristica aiuta a prevenire falsi allarmi.

Inserimento Totale Inserimento del sistema così che tutti i sensori (perimetrali ed interni) sono attivi (Si usa quando ognuno è fuori dai locali).

Esclusione di una zona Esclusione temporanea di un sensore. Quando viene esclusa una zona, il sensore per quella zona non effettuerà alcun controllo e non sarà in grado di generare un allarme finché il sistema non è inserito.

Televigilanza Se la televigilanza è abilitata, il sistema invierà allarmi, guasti e messaggi di emergenza alla centrale di televigilanza. Se necessario la centrale di televigilanza avviserà la Polizia.

Sensore Una parte del sistema che rileva e segnala allarmi (p.e. un sensore di movimento può dire se c'e movimento in una stanza).

Messaggio di emergenza, Un messaggio spedito alla centrale di vigilanza quando uno delle tre paia di tasti di emergenza è premuto per due secondi.L' installatore deve programmare questi tasti, altrimenti non funzioneranno.

Tempo di ingresso Un tempo programmato dall'installatore, esso inizia quando viene violata un'area del sistema che è inserita. Se non viene inserito un codice di accesso prima che il tempo di ingresso sia terminato, scatterà un allarme.

Porta principale L'installatore programmerà le porte che voi usate normalmente per entrare ed uscire dai locali come "Porta principale". Queste porte sono programmate con tempi di entrata e uscita cosicché si può inserire o disinserire il sistema senza causare falsi allarmi.

Tempo di uscita Un tempo programmato dall'installatore, Esso inizia quando viene inserito il sistema, per dare il tempo di uscire dai locali. Alla fine del tempo di uscita il sistema sarà inserito.

Telefono locale Se il sistema Amico è collegato alla linea telefonica di casa/ufficio, si può abilitare una codice telefonico per accedere al sistema.

Codice Principale Il codice principale è un codice formato da 4 a 6 cifre, e si usa per programmare le opzioni del sistema, per inserire o disinserire il sistema e programmare gli altri codici.

Telefono remoto Se Amico è collegato alla linea telefonica di casa/ufficio, si può abilitare un telefono remoto per accedere al sistema.

Modo Perimetrale Inserimento del sistema cosicché solo le zone perimetrali sono inserite (vedere la definizione di zona sotto). Usare quando una o più persone sono all'interno dei locali.

Guasto La centrale Amico controlla continuamente il sistema. Se il controllo trova un problema (guasto), esso lo indicherà sulla tastiera.Vedere il capitolo" controllo condizioni di guasto"per una lista di possibili condizioni di guasto e come sono mostrati o annunciati.

Avvisatore telefonico Se l'avvisatore telefonico remoto è abilitato, il vostro sistema chiamerà un numero di telefono programmato. Vedere il capitolo "Modifica del numero di telefono dell'avvisatore telefonico" per programmare il numero telefonico.

Zone Un'area limitata di un locale controllata da un sensore (rivelatore di fumo, contatto magnetico, sensore di movimento, sensore rottura vetro).
Zona perimetrale: una zona che rivela un'intrusione proveniente da fuori i locali, p.e.un contatto magnetico su una porta esterna, o un sensore di rottura vetro.
Zona interna: una zona che rivela un intrusione che è avvenuta all'interno (p.e. sensore di movimento).
Zona antincendio: Una zona che ha un rivelatore di fumo o di calore.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA

DITTA INSTALLATRICE:_____TELEFONO_____

CENTRALE DI VIGILANZA_____TELEFONO_____

CODICE DI ACCESSO:_____

CODICI DI ACCESSO SUPPLEMENTARI:

n.	Tipo Codice	n.	Tipo Codice	n.	Tipo Codice	n.	Tipo Codice
01		09		17		25	
02		10		18		26	
03		11		19		27	
04		12		20		28	
05		13		21		29	
06		14		22		30	
07		15		23		31	
08		16		24		32	

[F] FUOCO:_____

[A]AUSILIARIO:_____

[P]PANICO_____

IL TEMPO DI USCITA è:.....sec.

IL TEMPO DI ENTARATA è:.....sec.

INFORMAZIONI SULLE ZONE

Ci sono ..... zone attive nel sistema.

Zone	Area protetta	Tipo zona
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Zone	Area protetta	Tipo zona
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

BENTEL SECURITY erklærer herved at denne komponenten overholder alle viktige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

Por este meio, a BENTEL SECURITY, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/EC

“BENTEL SECURITY bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC”.

Con la presente la BENTEL SECURITY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1999/5/CE.

Por la presente, BENTEL SECURITY, declara que este equipo cumple con los requisitos requeridos por la Directiva 1999/5/EC.

Hierdurch erklärt BENTEL SECURITY, dass dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Vorrausetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

‘Äéá ôïõ ðáñüíôïò, ç BENTEL SECURITY, äçëþíåé üôé áõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò ïõóéþäçò áðáéôÞóåéò êáé ìå üëåò ôéò Üëëåò ó÷åôéêÝò áíáöïñÝò ôçò Ï äçãßáò 1999/5/EC’.

Hierbij verklaart BENTEL SECURITY dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Par la présente, BENTEL SECURITY déclare que cet article est conforme aux éxigences essentielles et autres relevantes stipulations de la directive 1999/5/EC.

BENTEL SECURITY vakuuttaa laitteen täyttävän direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset.

Hereby, BENTEL SECURITY, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

BENTEL SECURITY s.r.l.
C.da Ravigliano Z.I. S. Scolastica
64013 CORROPOLI (TE) - ITALY
Tel.: +39 0861 839060
Fax: +39 0861 839065
e-mail: info@bentelsecurity.com
http://www.bentelsecurity.com

ISTUSBLIAMICO 0.0 070503